


IDROLUX

idee per il bagno

COLLEZIONE GELCOLUX

Scheda tecnica

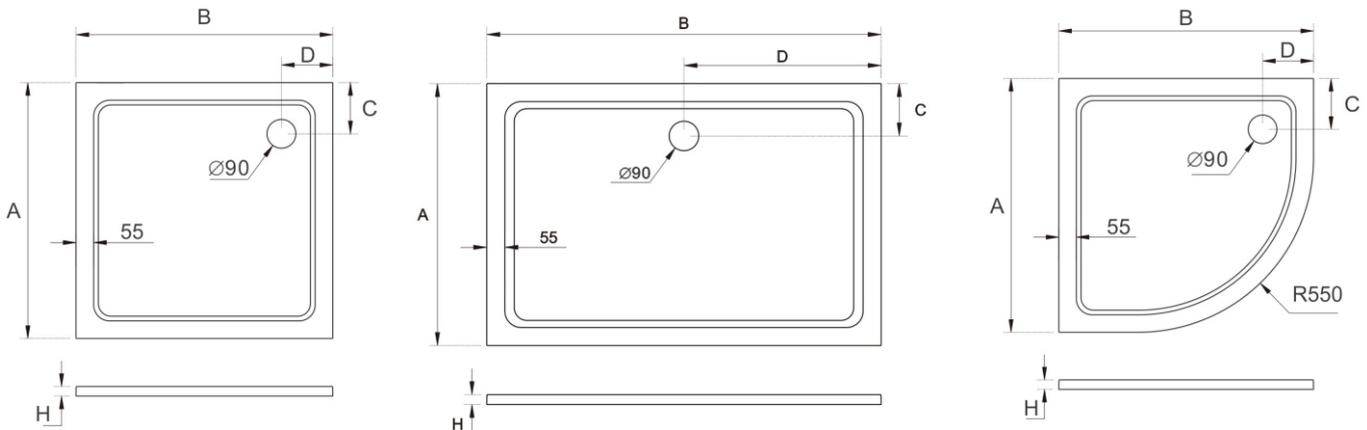


Articolo	Misura(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	Kg
GE7070	700x700x30h	700	700	160	160	30	19.5
GE8080	800x800x30h	800	800	160	160	30	24.5
GE9090	900x900x30h	900	900	160	160	30	31
GE7090	700x900x30h	700	900	160	450	30	24.5
GE70100	700x1000x30h	700	1000	160	500	30	27
GE70120	700x1200x30h	700	1200	160	600	30	32
GE70140	700x1400x30h	700	1400	160	700	30	37
GE70160	700x1600x30h	700	1600	160	800	30	42
GE70170	700x1700x30h	700	1700	160	850	30	44.5
GE80100	800x1000x30h	800	1000	160	500	30	30.5
GE80120	800x1200x30h	800	1200	160	600	30	36
GE80140	800x1400x30h	800	1400	160	700	30	42
GE80160	800x1600x30h	800	1600	160	800	30	47.5
GE80170	800x1700x30h	800	1700	160	850	30	50.5
GE-A-8080	800x800x30h	800	800	160	160	30	23
GE-A-9090	900x900x30h	800	800	160	160	30	29



NOTA: Prima di installare il piatto doccia, verificare le seguenti condizioni:


- Non deve presentare difetti o anomalie riconducibili al processo produttivo.
- Il piatto doccia deve essere tenuto in posizione orizzontale su una superficie piana fino al momento dell'installazione.

Prima di posare le piastrelle ed installare il box doccia sul piatto doccia, è necessario verificare che lo stesso non presenti difetti, che l'installazione sia stata eseguita a regola d'arte e che l'acqua defluisca perfettamente attraverso la piletta di scarico. Non si accettano reclami una volta installato il piatto doccia, ne potranno essere imputabili all'Impresa le spese derivanti dalla sua sostituzione e di tutto quanto sopra installato.

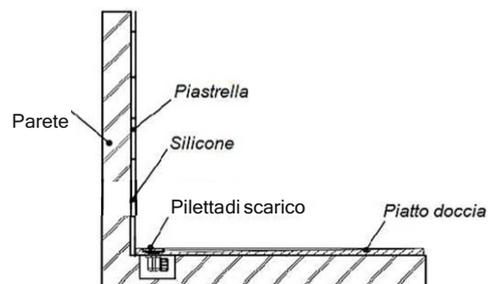

Guida all'installazione

1. Preparare il piatto doccia e gli strumenti necessari per l'installazione. Staccare la pellicola protettiva attorno all'area del foro di scarico.

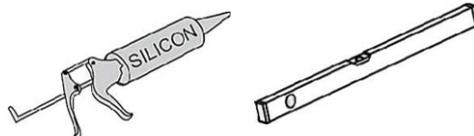


2. Preparazione della superficie di appoggio:


Prima di installare il piatto doccia, verificare che la superficie su cui verrà collocato, sia in piano e completamente asciutta. È molto importante che la superficie sia completamente liscia ed asciutta poiché, essiccando, potrebbe causare la deformazione del piatto doccia, rendendolo inutilizzabile. Si consiglia una base di appoggio al piatto doccia, di sola malta miscelata a sabbia.

Nella superficie di appoggio del piatto doccia, è necessario predisporre uno spazio idoneo per l'alloggiamento della piletta di scarico.


Quindi verificare la completa planarità della superficie di appoggio e pulirla da eventuali residui di lavorazione che non consentiranno una adeguata stabilità.

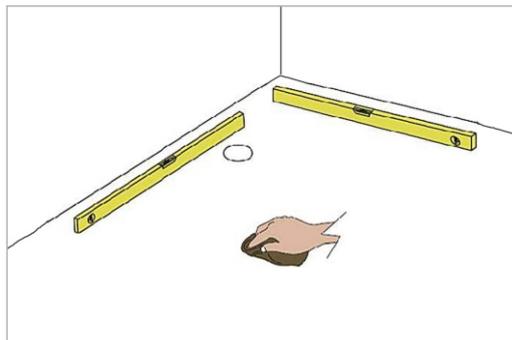


3. Per il fissaggio del piatto doccia consigliamo malta impermealizzante e flessibile "sabbia e cemento rapporto 5: 1", silicone antimuffa specifico per sigillatura, possibilmente in tinta con il piatto doccia.

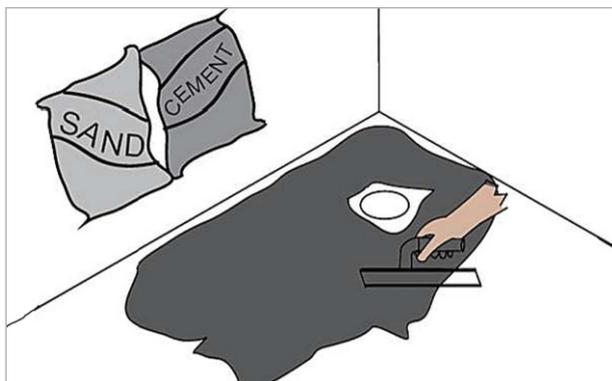


4. Collocare il piatto doccia nel luogo di installazione, fissare la piletta di scarico al piatto doccia dopo che sia stata già collegata al collettore.

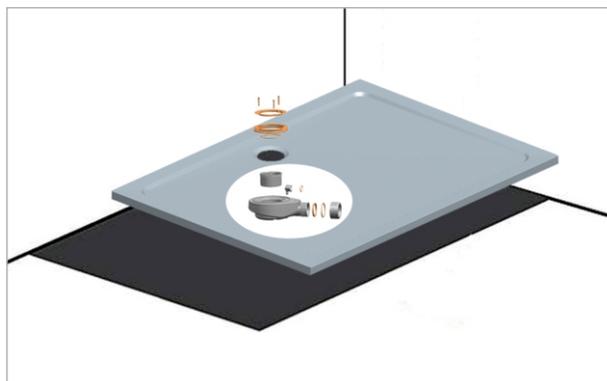

5. Installato il piatto doccia sulla malta, posizionare un peso sopra al piatto doccia in attesa che la malta si asciughi. Verificare che il piatto doccia sia in piano e che l'acqua defluisca correttamente.

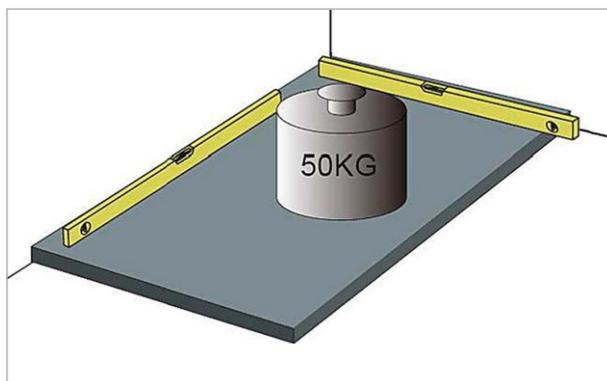

6. Siliconare perimetralmente il piatto doccia, ripulirlo dal silicone in eccesso e, una volta lasciato essiccare per un giorno intero, installare la griglia di copertura della piletta di scarico. Accertarsi che il piatto doccia sia ben stabile ed installato prima di procedere al montaggio del box doccia o di altri elementi.

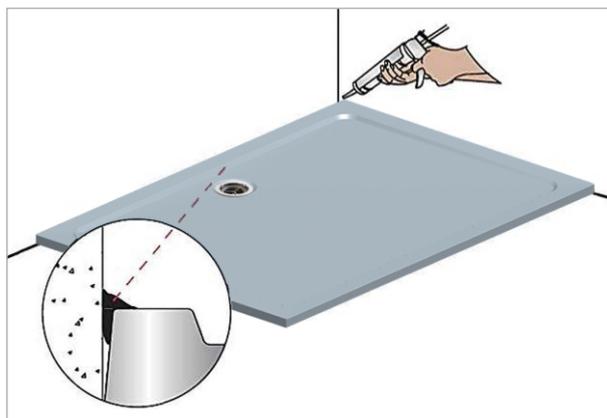

Prodotto di provenienza extra UE, distribuito in Italia da:



DECOR ITALY S.R.L.
Loc. La Chiusa 01030 Castel Sant'Elia (VT)
Tel. 0761.769159
Fax. 0761.365590
E-mail: decorita@decoritaly.191.it
www.decoritaly.it